


フリースロープ(車椅子用)

選べる2タイプ 持ち運び・連結用スロープ

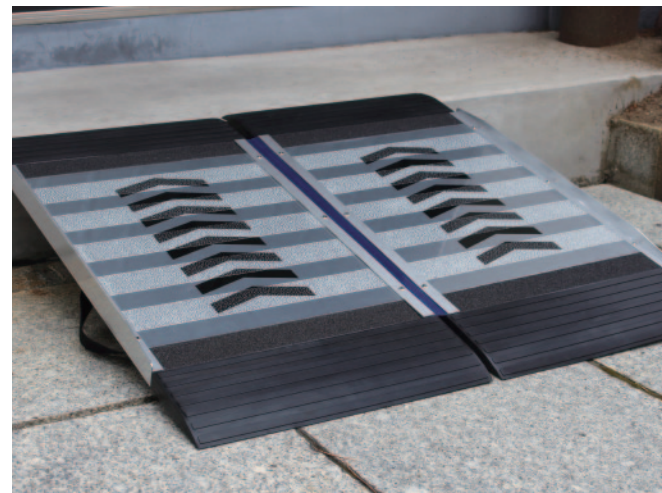

PPハニカムコア材+アルミ製 バリアフリースロープ

材質


高強度・超軽量のハニカムコア材テクセル製

特徴

- ・製品重量5.2kgと軽量で、背負って移動出来るため、両手が塞がらず安心して車椅子の補助をすることができます
- ・先端(上下部)がゴム製のため、設置場所に傷をつける事が無く、どこでも安心して使用できます
- ・表面の矢印が車椅子の誘導ラインとなっており安心です


フリースロープ折畳用(持ち運びタイプ)

■FS200

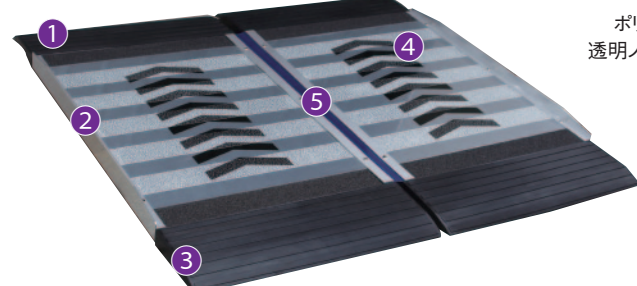

■表面滑り止め④

ポリエステルフィルム製の透明ノンスリップシートを使用

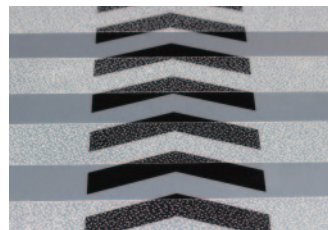


■連結材⑤

カーヴ素材を使用(PP繊維シート)

コード	設置時の幅×奥行	適合段差	重さ	最大荷重	TAISコード	価格(円)
FS-200	865×870(mm)	50×200(mm)	5.2(kg)	300(kg)	01754-000010	120,000

付属品 ベルト×2本、ボルト×4本、スペーサー×4個

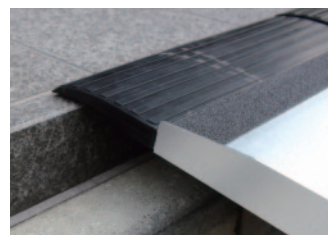

■先端滑り止めゴム(上部)①

先端の突起部分がズレを防止



■脱輪防止材②

高さ20mmのアルミ製



■先端滑り止めゴム(下部)③

耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性に優れた合成ゴム(EPDM)を使用



■折りたたみ時
幅×奥行×厚さ
430×870×70(mm)



■折りたたみ固定ベルト


マジックテープ製で簡単に開閉出来ます

フリースロープ持ち運びタイプ


ベルト取付方法



-肩掛け・手持ちタイプ-

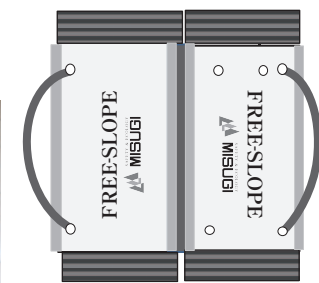


-背負いタイプ-

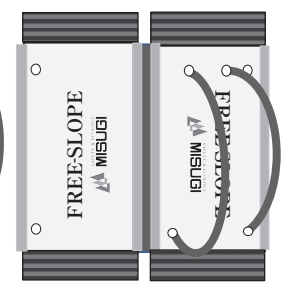

【ベルト固定方法】

右図の様にボルト固定して下さい。

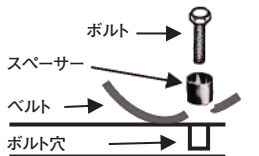

施工例:フリースロープ折畳式(持ち運び用)


エントランス前使用例



玄関前使用例



バックヤード入口に

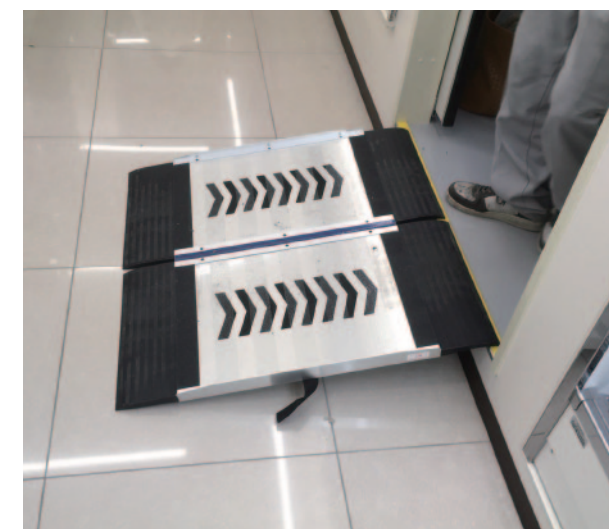

店舗前使用例

